


1

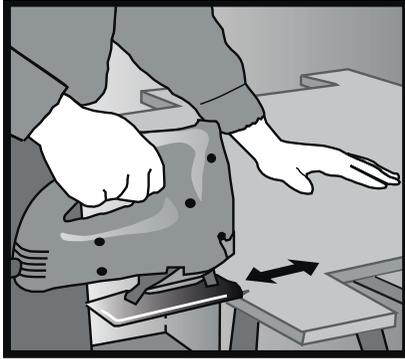


Cortar panel.

2




Aplicar adhesivo en la parte trasera.

3

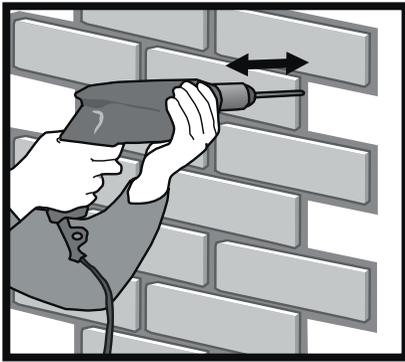


Taladrar panel y pared.

4

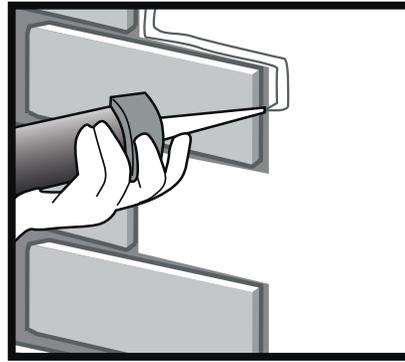

Rellenar con masilla el perímetro.

5

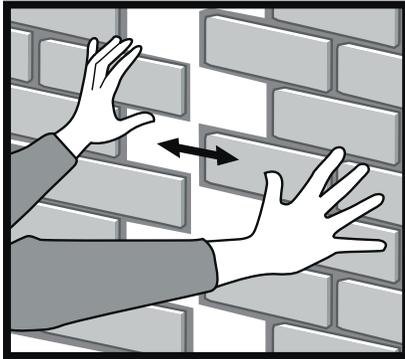

Encajar el siguiente panel hasta que desborde la masilla.

6




Tapar los tornillos y las imperfecciones con masilla.

7




Retocar imperfecciones y juntas con complementos Bricopol.

8

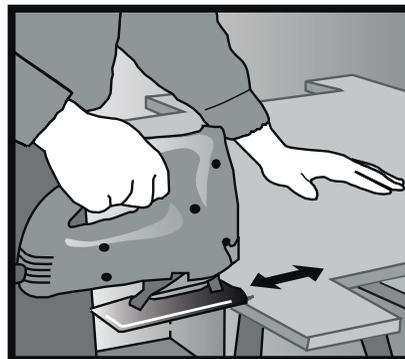


Para esquinas cortar en inglete.

1

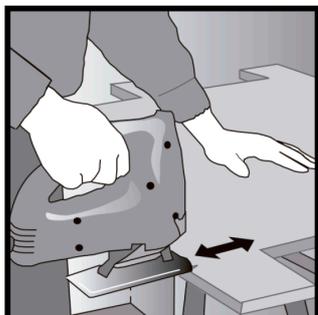


Cortar panel.

2

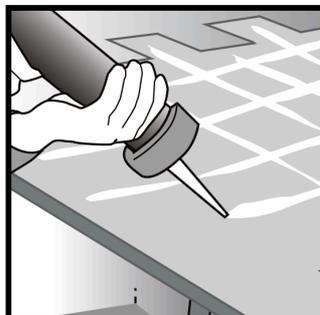


Aplicar adhesivo en la parte trasera.

3

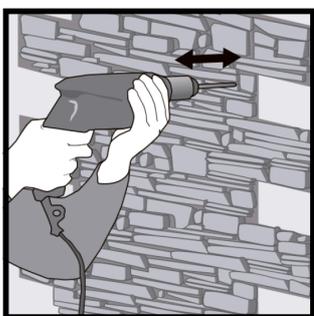


Taladrar panel y pared.

4

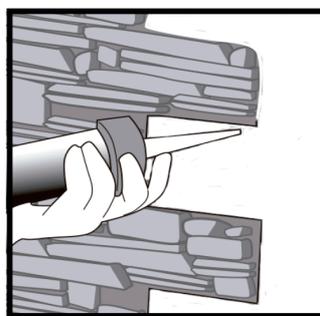


Rellenar con masilla el perímetro.

5

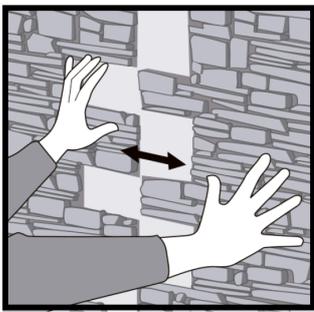


Encajar el siguiente panel hasta que desborde la masilla.

6

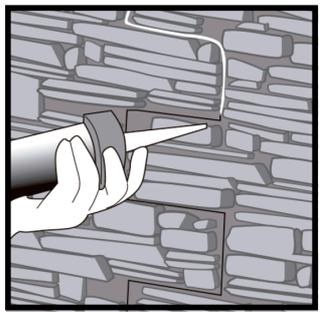


Tapar los tornillos y las imperfecciones con masilla.

7

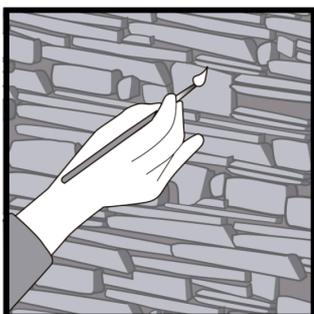

Retocar imperfecciones y juntas con complementos Bricopol.

8

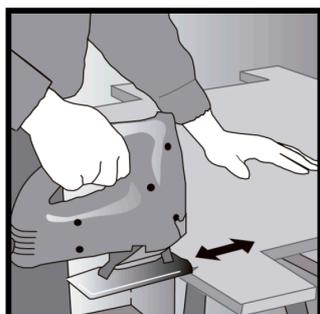

Para esquinas cortar en inglete.