



Presentamos el panel sobre la superficie donde va ubicado.



Para obtener una línea totalmente recta en el panel, apoyamos el mismo al suelo. Con la ayuda de un taco de madera y lápiz marcamos una línea paralela al suelo.



Con una máquina de calar o sierra circular, cortamos el panel por la línea que hemos marcado previamente, tanto en horizontal como en vertical.



Situamos el panel en su posición y comenzamos la fijación. (La cantidad de los tornillos dependerá del estado de la pared.) Utilizaremos tantos tornillos por panel como sean necesarios.



Colocamos el panel sobre la pared y taladramos al mismo tiempo panel y pared. Realizaremos los agujeros sobre la zona de junta, de esta manera será más fácil la reparación con masilla.



Unimos previamente un tornillo con un taco, los introducimos en el agujero, presionamos y atornillamos hasta conseguir su perfecto avellanado. Se recomienda atornillar todo el perímetro más alguno central.



Después de fijar el primer panel rellenamos con masilla todo el perímetro.




Presentamos el siguiente panel que por su forma encaja perfectamente. El panel tiene que presionar la masilla hasta que desborde.



Una vez colocado y atornillado retiraremos el sobrante de masilla con una espátula fina.



Cuando hayamos fijado todos los paneles, tapamos los tornillos y en caso de imperfecciones retocamos las juntas con masilla entre ambos.

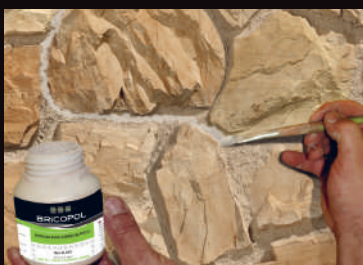

Dejamos secar la masilla 24 horas. Con la pintura para juntas Bricopol retocamos encima de las juntas y los tornillos para dejar un acabado impecable.





Para obtener una línea totalmente recta en el panel apoyamos el mismo al suelo. Con la ayuda de un taco de madera y lápiz dibujamos una línea paralela al suelo.



Presentamos el panel sobre la esquina y marcamos sobre el panel la ubicación de la línea a ingletar.




Con una maquina de calar o sierra circular a 45° cortamos el panel por la línea antes marcada.



Colocamos el panel sobre la pared y taladramos al mismo tiempo panel y pared. Realizaremos los agujeros sobre la zona de junta, de esta manera será más fácil la reparación con masilla.



Unimos previamente un tornillo con un taco, los introducimos en el agujero, presionamos y atornillamos hasta conseguir su perfecto avellanado.

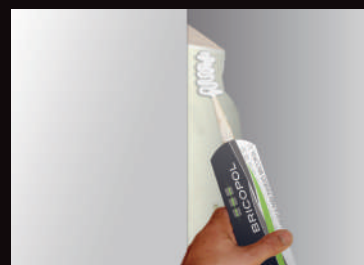

Utilizaremos tantos tornillos por panel como sean necesarios. Se recomienda atornillar todo el perímetro más alguno central. Una vez fijado el panel rellenamos con masilla todo el perímetro y la parte del inglete.



Acoplamos el siguiente panel que por su forma encaja perfectamente. El panel tiene que presionar sobre la masilla.



Atornillamos uniendo de forma transversal los 2 extremos de los paneles. Seguidamente retiramos el sobrante de la masilla con una espátula fina.



Con una lima retocamos la esquina para igualar las alturas entre los paneles.



Cuando hayamos fijado todos los paneles tapamos los tornillos y en caso de imperfecciones retocamos las juntas con masilla entre los paneles.




Dejamos secar la masilla 24 horas y retocamos la piedra o ladrillo con el pigmento adecuado para cada modelo. Lo aplicamos en polvo con un pincel fino, siempre en seco.



Utilizamos la pintura para juntas Bricopol sobre las juntas, para conseguir un acabado impecable.



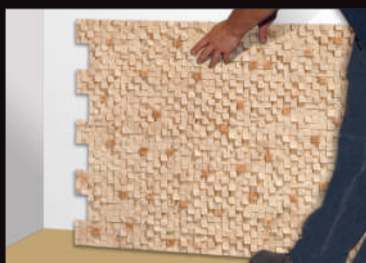

Presentamos el panel sobre la superficie donde va ubicado.




Para obtener una línea totalmente recta en el panel apoyamos el mismo al suelo. Con la ayuda de un taco de madera y lápiz marcamos una línea paralela al suelo.




Con una máquina de calar o sierra circular cortamos el panel por la línea que hemos marcado previamente tanto en horizontal como en vertical.




Situamos el panel en su posición y comenzamos la fijación. (La cantidad de los tornillos dependerá del estado de la pared.) Utilizaremos tantos tornillos por panel como sean necesarios.

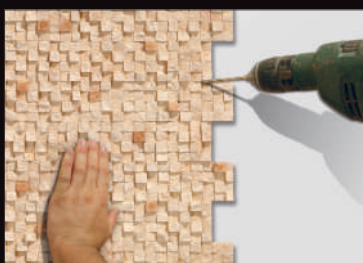

Colocamos el panel sobre la pared y taladramos al mismo tiempo panel y pared.

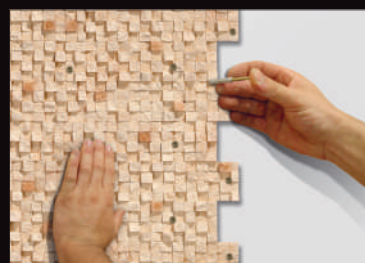


Unimos previamente un tornillo con un taco, los introducimos en el agujero, presionamos y atornillamos hasta conseguir su perfecto avellanado. Se recomienda atornillar todo el perímetro más alguno central.

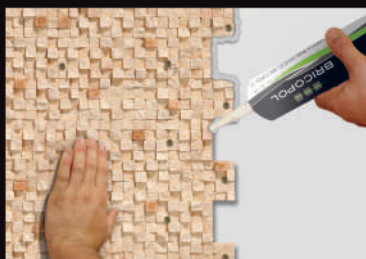


Después de fijar el primer panel rellenamos con masilla todo el perímetro.




Presentamos el siguiente panel que por su forma encaja perfectamente. El panel tiene que presionar la masilla hasta que desborde.

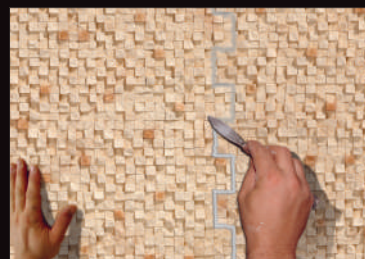


Una vez colocado y atornillado retiramos el sobrante de masilla con una espátula fina.

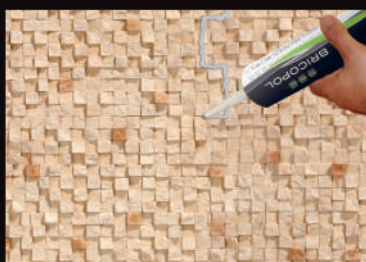

Cuando hayamos fijado todos los paneles, tapamos los tornillos y en caso de imperfecciones retocamos las juntas con masilla.

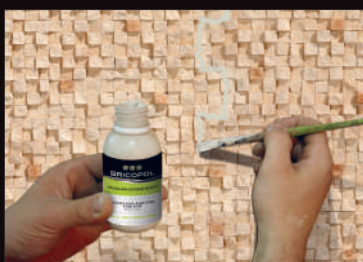

Dejamos secar la masilla 24 horas. Utilizamos la pintura para retoques Bricopol tanto en las juntas entre paneles como en los tornillos.

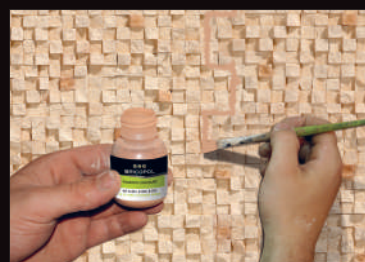


Finalmente, retocaremos el panel con el pigmento específico para cada modelo. Lo aplicamos en polvo con un pincel fino, siempre en seco, para dejar un acabado impecable.




Presentamos el panel sobre la esquina y marcamos sobre el panel la ubicación de la línea a ingletar.




Con una maquina de calar o sierra circular a 45° cortamos el panel por la línea antes marcada.

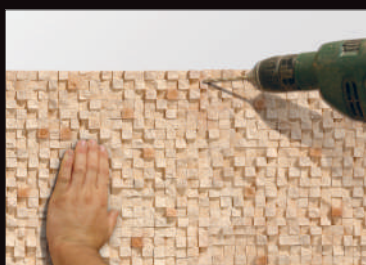

Una vez ingletados a 45° ambos extremos comenzaremos la fijación. Colocamos el panel sobre la pared y taladramos al mismo tiempo panel y pared.

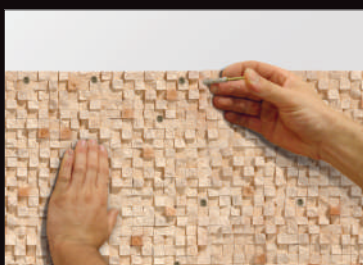


Unimos previamente un tornillo con un taco, los introducimos en el agujero, presionamos y atornillamos hasta conseguir su perfecto avellanado.

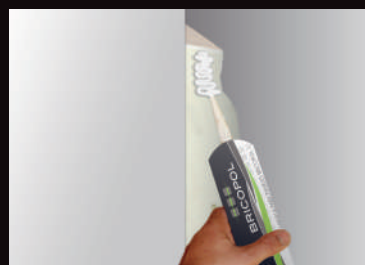


Utilizamos tantos tornillos por panel como sean necesarios. Se recomienda atornillar todo el perímetro más alguno central. Una vez colocado el primer panel rellenamos con masilla todo el perímetro y la parte del inglete.



Acoplamos el siguiente panel que por su forma encaja perfectamente. El panel tiene que presionar sobre la masilla.

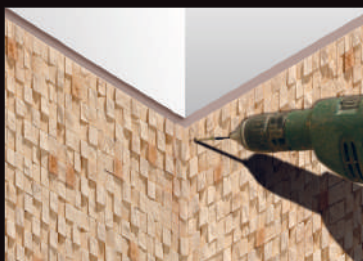


Atornillamos uniendo de forma transversal los 2 extremos de los paneles. Seguidamente retiramos el sobrante de la masilla con una espátula fina.

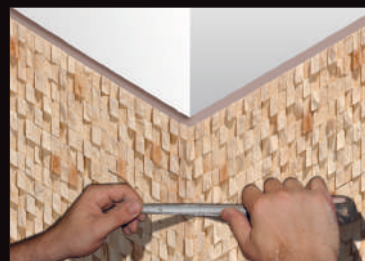


Con una lima retocamos la esquina para igualar las alturas entre los paneles.



Cuando hayamos fijado todos los paneles tapamos los tornillos y en caso de imperfecciones retocamos las juntas con masilla entre los paneles.

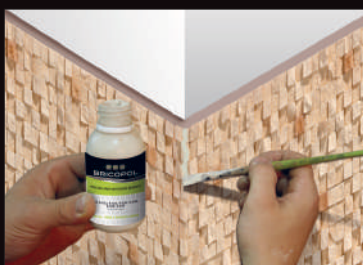

Dejamos secar la masilla 24 horas. Utilizamos la pintura para retoques Bricopol tanto en piedra como en los tornillos.

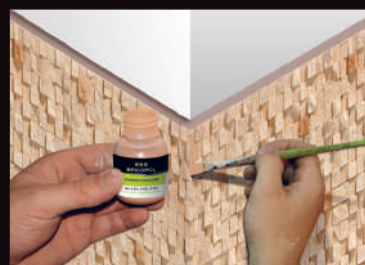

A continuación, retocaremos el panel con el pigmento específico para cada modelo. Lo aplicamos en polvo con un pincel fino, siempre en seco, para dejar un acabado impecable.